SAMOTECH®

USER MANUAL

SM307

CONTENTS

Quick Start Guide (EN) 5

Connecting a new person 8

Settings 10

Backup/Reset Frame 13

Schnellstartanleitung (DE) 16

Verbindung mit einem neuen Freund 17

Einstellungen 18

Backup und Wiederhersellung 20

Guide de démarrage rapide (FR) 24

Connexion avec un nouvel ami 25

Paramètres 26

Réinitialiser le cadre 29

Guía de inicio rápido (ES) 32

Conectarse con un nuevo amigo 34

Configuraciones 35

Reiniciar marco 37

Before operating this unit, please read this manual thoroughly.

WARNING

To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. Use the frame with the supplied power supply only.

Attention

The electromagnetic fields at the specific frequencies may influence the picture of this digital photo frame.

Notice

If static electricity or electromagnetism causes data transfer to discontinue midway (fail), restart the application or disconnect and connect the communication cable (USB, etc) again.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems). This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

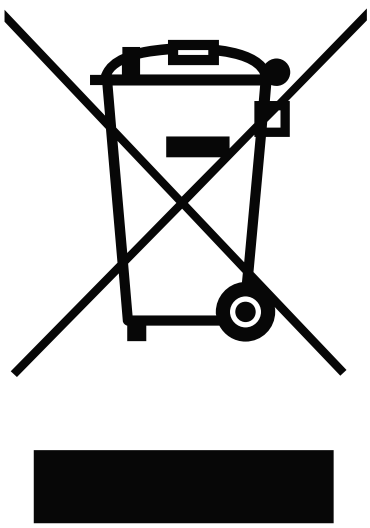

SAMOTECH reserves the right to make any modification to this manual or the information contained herein at any time without notice. The software described herein may also be governed by the terms of a separate user license agreement.

CAUTION

SAMOTECH shall assume no responsibility for any accidental or consequential damages or loss of the recording contents which may be caused by use or malfunction of the digital photo frame or memory card.

Backup recommendations

To avoid potential risk of data loss caused by accidental operation or malfunction of the digital photo frame, we recommend that you save a backup copy of your data.

Notes on touch screen

• Do not press against the LCD screen. The screen may be discolored and that may cause a malfunction.
• Exposing the LCD screen to direct sunlight for a long period may cause malfunctions.
• The LCD screen is manufactured using extremely high-precision technology, so over 99.99% of the pixels are operational for effective use. However, there may be some tiny black points and/or bright points (white, red, blue or green in color) that constantly appear on the LCD screen. These points are normal in the manufacturing process and do not affect the viewing in any way.
• Images may trail across on the LCD screen in a cold location. This is not a malfunction.

IN NO EVENT SHALL SAMOTECH BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON TORT, CONTACT, OR OTHERWISE, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS MANUAL, THE SOFTWARE OR OTHER INFORMATION CONTAINED HEREIN OR THE USE THEREOF.

CONGRATULATIONS on your purchase of a SAMOTECH Digital Photo Frame. Please read carefully and follow all instructions in the manual and those marked on the product before first use. Failing to follow these warnings could result in personal injury or damage to the device. Also, remember to keep this User's Manual in a convenient location for future reference.

Important: Save the original box and all packing material for future shipping needs.

Setting up your photo frame for the first time

Photo frame position

The photo frame can be installed in either landscape or portrait mode

1. Choose your preferred mode and insert the stand into one of the holes.

   Turn the stand clockwise to lock in a position.

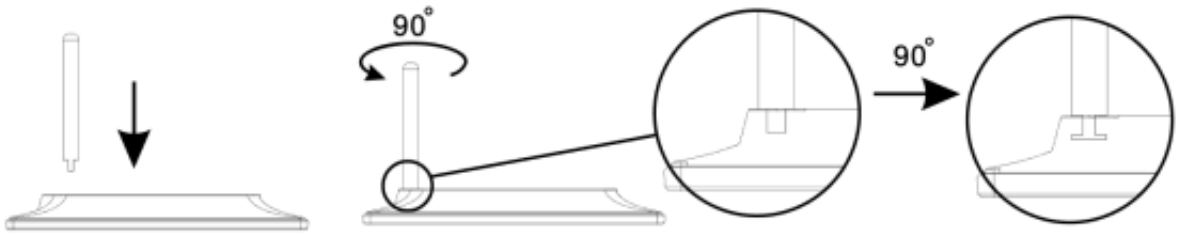

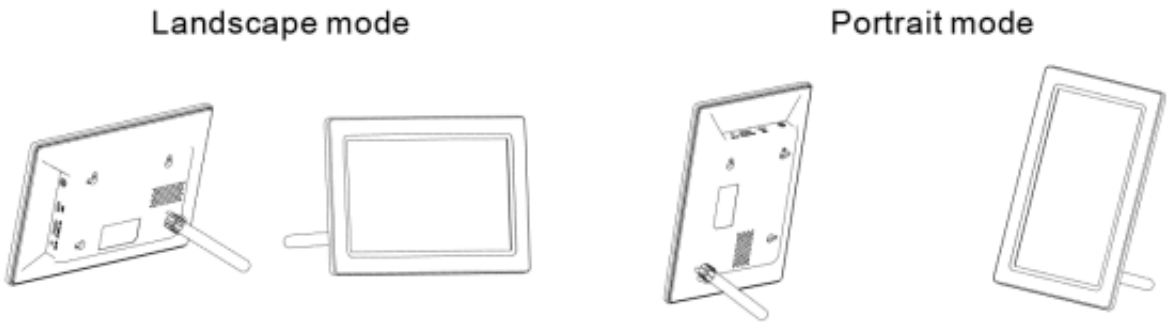

Turning the photo frame on

2. Insert the plug of the AC power supply into the DC IN 5V jack on the rear of the photo frame

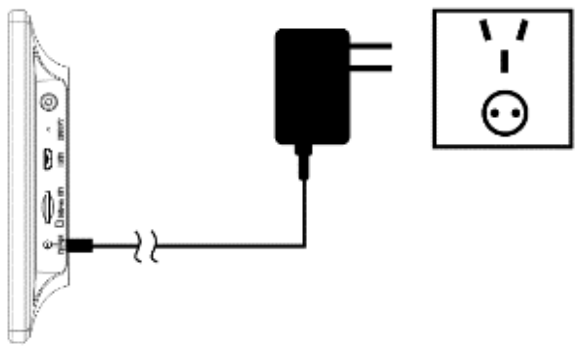

3. Connect the AC power supply to the wall socket. Press and hold the Power button for 2-3 seconds for the frame to power up. Now your frame is ready to be set up.

Frameo App - Photo Frame Quick Setup

When starting your frame for the first time, you will need to setup the frame.

- Select a language. This will be the language used on the frameo.

- Connect your frame to the internet by connecting it to a Wi-Fi.

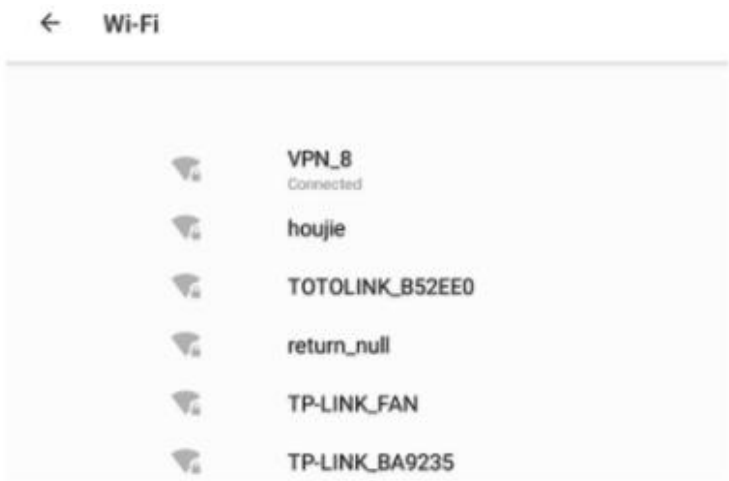

- Frameo may ask you to update to the latest version. It is recommended to update your frame before continuing if asked to.

- Enter your name, and the location where you have placed your frame e.g. “John Doe” and “Living room”, “Kitchen” or “Office”.
  Finally set the timezone if not already correct.

Start using frameo on your phone or tablet

Frameo App

To send photos to your frame, download and install the frameo app from Google Play or App Store by searching for “frameo” or scanning the relevant QR code displayed on the packaging box.

Next step is to connect frameo with your friends and family by providing them with a code from your frame.

Connecting a new friend

- Make sure that your friend has downloaded and installed the frameo app.

- Click the add friend icon on your frame . A dialog will appear showing a connection code, which is valid for 12 hours.

- Now share this code in whatever fashion you prefer e.g. SMS, E-Mail, IM, phone call, to your friend.

- Once your friends have added the code in their frameo app, they will automatically appear on your frame and be able to send you photos.

Navigating your frameo app

Swipe left or right to go through your photos.
To access the menu, simply tap once on the screen.

In the menu you will find the most used features.

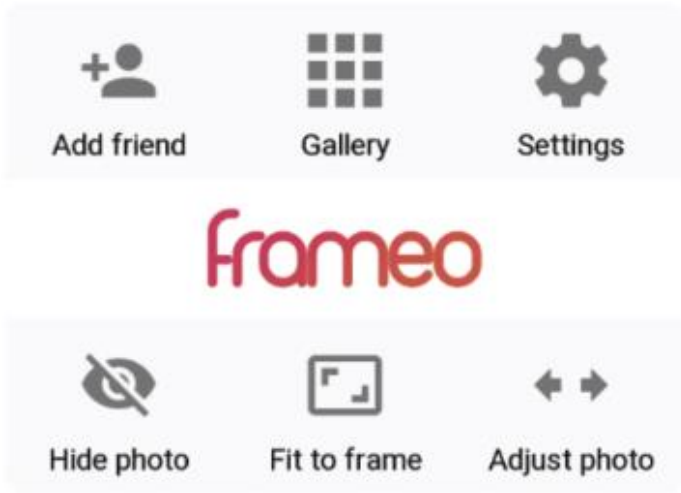

Add friend
This will generate a code that you can share with your friends and family so they can connect and send photos to your frame.

Gallery
Gallery allows for easy and fast navigation through your photos.

Settings
General Settings

Hide photo
Allows you to choose any photos you want to exclude from the slideshow

Fit to frame/Fill frame
Change how the photo is shown on the screen.
Fit to frame is set by default. The photo is scaled so that it fills the whole screen. It is centered around what is selected as the most important part. The Fill frame option will make sure that the entire photo is shown on the screen.
Adjust photo feature is only available when the photo is set to fill frame. It allows you to adjust the position of photo in the frame for a better fit.

Settings

Through the settings, you can personalize your frame to your needs.

My frame

Frame name

Changes the name of your frame. This is also the name the connected friends and family will see in their list of connected frames in the smartphone app.

Frame location

Changes the location of your frame. This is the location displayed on your friends' and family's list of connected frames which can help to distinguish frames from each other.

Set language

Sets the language used on the frame.

Set time zone

Sets the time zone used on the frame.

Enable/Disable 24-hour format

Enables, and disables, 24-hour time format.

Sleep mode

Frameo offers a sleep mode which turns off the screen to reduce power consumption. The default setting is to turn off the screen at 23:00 and turn on the screen again at 07:00. To change this just set the sleep mode start/end time. Your frame is not powered down, so you will still be able to receive photos during the sleep mode period.

Manage photos

In the manage photos menu you can see how many photos are on your frame and the storage they use. You can also see the amount of storage left available on your device for storing new photos.

Show/hide photos

Select which photos to hide by tapping them. Hidden photos will NOT be deleted from your frame and you can always select them to be shown again.

Use to hide or show all photos.

Delete photos

Select photos you want to permanently delete from your frame by tapping the photo.

Use to select or deselect all and to permanently delete the selected photos.

Import photos

Allows you to import photos from an external storage (e.g. microSD card or USB). Before you try to import photos, make sure you have an external storage inserted into your frame with the photos you wish to import. Start by selecting the photos that you want to import onto your frame. Once selected tap the import button to start the import process. Use to select or deselect all photos on the external storage. It is currently not possible to add a caption or define the most important part of the photo when using the import function. An alternative for this is to add yourself to your friend list and send the photos using the app.

My Friends

This list contains all the connected friends who allowed to send photos to your frame.

Change options for a friend

Click the options icon to open the friend options menu. From here you can allow or disallow if a friend may share the code to the frame. If this is enabled the friend can retrieve and share the code to the frame from his/her app. From the options menu you can also delete a friend, by pressing the DELETE FRIEND button. This will remove the friend from the list and thereby remove their permission to send photos to the frame. You will then be asked to confirm the removal and if you would like to remove all photos previously received from this friend.

Add person

To allow a new person to send you photos, simply tap the add friend button and share the presented code in whatever way you prefer.

Display and slideshow

Photo display order

Sets the order in which your photos are displayed on the frame.

- By date: Photos are shown newest to latest.
- Shuffle: Photos are shuffled and shown in a random order.

Timer

Set the duration that a photo should be displayed before showing the next photo.

Show caption

Sets whether or not to display the captions that your friends have sent with the photo. Check to display captions. Uncheck to hide captions.

Brightness level

Adjust the brightness level of the screen.

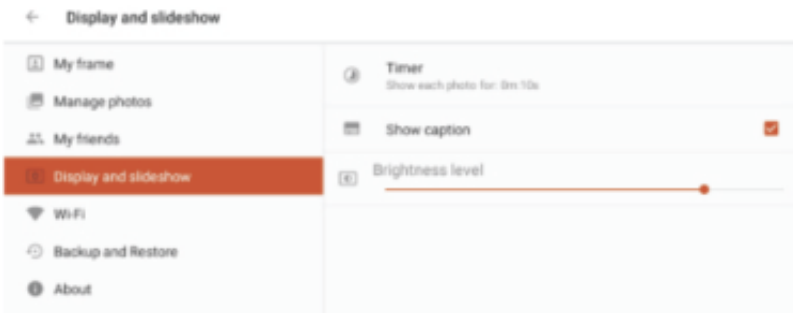

Notification volume

Adjust the volume level for notification sounds on the frames, e.g. for received new photo notification.

Wi-Fi
Set which Wi-Fi the frame connects to. If you are connecting to a network with a captive portal a web browser icon should appear in top right corner of the screen. Use this to open a browser where you can enter credentials to access the network.

Backup and Restore
Backup frame to external storage (e.g. microSD card). Tap to make a backup of your photos, friends and settings. Time of the latest successful backup will be displayed here. Any existing backup on the external storage will be overridden!

Automatic backup
If checked, your frame will automatically take a backup within 30 hours of receiving new photos or making changes to your frame.

Restore from backup
Before you attempt to restore your frame, start by confirming that your backup is up-to-date. This is done by confirming the date under “Backup frame to external storage (e.g. microSD card)”. If e.g. the last backup is to old or if no backup is made, then press the “Backup frame to external storage (e.g. microSD card)” button to make a new backup. It is important to note that you cannot restore a backup to a new frame and keep the old frame operational at the same time. If you wish to restore a backup on to a frame that has already been setup, then you must first reset the frame. This is done by pressing the “Reset frame” button. This will delete all data and reset the frame to the initial setup screen. On the setup screen you can select the “Restore from backup” button which will restore your frame according to the backup. If the “Restore from backup” button isn’t visible, then confirm that the external storage (e.g.microSD card) is correctly mounted.

Reset frame
Removes all data from your frame.
This will permanently remove all your photos, friends/connections and settings.

About
Check for update
Check if an update is available for your frame.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen.

WARNUNG

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Schützen Sie Akkus und Batterien vor übermäßiger Hitze, wie z.B. direktem Sonnenlicht, Feuer o. Ä.

Achtung

Die elektromagnetischen Felder bei den speziellen Frequenzen können Bild und Ton dieses Gerätes beeinflussen.

Hinweis

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

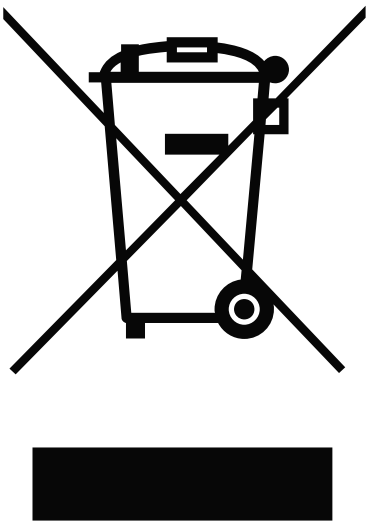

SAMOTECH behält sich das Recht vor, Änderungen an diesem Handbuch oder der Bedienungsanleitung vorzunehmen Die hierin enthaltenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die hier beschriebene Software kann auch durch die Bedingungen einer separaten Benutzerlizenzvereinbarung geregelt werden.

Information

Unter keinen umständen haftet der verkäufer für direkte, indirekte, neben- oder folgeschäden irgendwelcher art bzw. für verluste oder kosten, die durch ein defektes produkt oder die verwendung eines produkts entstehen.

Hinweise zum LCD-Display

• Setzen Sie das LCD-Display keinem Druck aus. Der Bildschirm könnte sich verfärben, was zu einer Funktionsstörung führen könnte.
• Wird das LCD-Display längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt, kann es zu Funktionsstörungen kommen.
• Da das LCD-Display unter Einsatz von extrem genauer Präzisionstechnologie hergestellt wird, sind über 99,99 % der Pixel funktionsfähig. Trotzdem kann es vorkommen, dass einige winzige schwarze und/oder helle Punkte (weiße, rote, blaue oder grüne) ständig auf dem LCD-Display sichtbar sind. Diese Punkte gehen auf das Herstellungsverfahren zurück und beeinträchtigen das Anzeigeergebnis in keiner Weise.
• Bei niedrigen Temperaturen kann ein Nachzieheffekt auf dem LCD-Display auftreten. Dies ist keine Funktionsstörung.

SAMOTECH ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR INDIREKTE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN ODER DEN VERLUST VON AUFNAHMEN, DIE DURCH DIE VERWENDUNG ODER EINE FEHLFUNKTION DES DIGITALER BILDERRAHMEN ODER EINER SPEICHERKARTE VERURSACHT WERDEN.

VielenDank für den Kauf Ihres eigenen Frameo. Folgen Sie den Anleitungen auf emBildschirm,wenn Sie das Gerät zumersten Mal einschalten. Nach demSetup Ihres Frameo können Sie die Kontaktaufnahme mit Freunden und Familie starten.

Frameo-App

Verwenden Sie die Frameo-App für iOS oder Android,umBilder an Ihren Bilderrahmen zusenden. Die Frameo-App finden Siewi e folgt:
Suchen Sie im Google Play Store nach **frameo**.
Suchen Sie im App Store nach **frameo.**

Schnellanleitung für die Frameo-App

Wenn Sie Ihr Gerät das ersteMal einschalten, müssen Sie den Bilderrahmen einrichten.

- Wählen Sie zunächst Ihre Sprache aus.Diese Sprache wird dann für alle Anzeigen am Frameo übernommen.
- Verbinden Sie Ihren Bilderrahmen via WLAN mit dem Internet.

Falls eine neuereversi on der frameo-softwareverfügbar ist, dann erscheint auf dem bildschirm eine entsprechende mitteilung. wir empfehlen, den bilderrahmen nac herhalt solchei ner mitteilung umgehend zu aktualisieren.

- Geben Sie IhrenNamen und den Standort ein, z.B. „Wohnzimmer“, „Küche“ oder „Büro“.

Verwendung

Sie können mit Freunden und Familienmitgliedern Kontakt aufnehmen, indem Sie ihnen von Ihrem Bilderrahmen aus einen speziellenCode schicken.
Falls Sie selbst Bilder an Ihren Bilderrahmen senden möchten, laden Sie im App Store bzw. Im Google Play Store die App f ür iOS bzw. Android herunter. Verwenden Sie dann denCode, umden Bilderrahmen und die App wie nachfolgend erläutert zu verbinden.

Verbindung mit einem neuen Freund:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Freund die Frameo-App heruntergeladen und installiert hat.
- Klicken Sie an Ihrem Bilderrahmen auf das Freund-Icon . Es erscheint ein Dialogfenster mit einem Code, der 24 Stunden lang gültig ist.
- Senden Sie diesen Code (via SMS, E-Mail, IM, Anruf, usw.) an Ihren Freund.

Navigation

Das Gerät verfügt über ein interaktives Touchscreen.
Wischen Sie mit Ihrem Finger von links nach rechts über den Bildschirm, um durch Ihre Fotos zu scrollen.
Öffnen Sie die Menüleiste, indem Sie einmal auf den Bildschirm tippen; das Menü wird dann geöffnet.

In der Menüleiste finden Sie die Option zum Hinzufügen von Freunden sowie das Einstellungsmenü

Einstellungen

Über die Einstellungen können Sie Ihren Bilderrahmen ganz nach Ihren Anforderungen konfigurieren.

Mein Bilderrahmen

Name des Geräts:
Der Name Ihres Geräts wird entsprechend geändert. Dies ist auch der Name, der an den Geräten Ihrer verbundenen Freunde und Familienmitglieder angezeigt wird.

Standort:

Der Standort des Geräts wird geändert. Dieser Standort wird in der Liste der verbundenen Geräte Ihrer Freunde und Familienmitglieder angezeigt und hilft somit, das Gerät von anderen Bilderrahmen zu unterscheiden.

Sprache einstellen:

Wählen Sie die Sprache für die Anzeige an Ihrem Bildschirm.

Sleep-Modus:

Der Frameo verfügt über einen Sleep-Modus, der den Bildschirm ausschaltet, um Strom zu sparen, z.B. wenn Sie schlafen. Per Standardeinstellung wird der Bidschirm abends um 23 Uhr ausgeschaltet und morgens um 7 Uhr wieder eingeschaltet.

Sie können diese Uhrzeiten durch Einstellung der Start-/Endzeit ändern.

Ihr bilderrahmen ist nicht ausgeschaltet oder im standby-modus; sie können im sleep-modus also weiterhin fotos empfangen.

Fotos verwalten

Fotos anzeigen/ausblenden:
Wählen Sie aus, welche Fotos Sie anzeigen/ausblenden möchten, indem Sie die jeweiligen Fotos antippen. Ausgeblendete Fotos werden NICHT gelöscht; Sie können diese später wieder für die Anzeige auswählen.

Verwenden Sie , um alle Fotos auszuwählen oder abzuwählen.

Fotos löschen:

Wählen Sie Fotos, die Sie für immer löschen möchten, durch Antippen aus.

Verwenden Sie , um alle Fotos auszuwählen oder abzuwählen, sowie , um die ausgewählten Fotos zu löschen.

Fotos importieren:

Sie können Fotos von einer externen SD-Karte und USB importieren.
Bevor sie fotos von einer sd-karte importieren können, vergewissern sie sich, dass sie eine sdkarte mit bildern angeschlossen haben.
Wählen Sie zunächst die Bilder aus, die Sie importieren möchten.

Tippen Sie nach der Auswahl auf die Taste , um den Importvorgang zu starten.

Während des imports ist es nicht möglich, untertitel hinzuzufügen oder den wichtigsten teil des fotos hervorzuheben. alternativ dazu können sie sich selbst als freund hinzufügen und fotos mit der app senden.

Meine Freunde

Diese Liste enthält alle Personen, die Fotos an Ihren Bilderrahmen senden dürfen.

Person entfernen

Um eine Person aus der Liste zu entfernen und damit einhergehend all ihre Fotos zu löschen,
tippen Sie auf das Löschen-Icon . Sie werden dann aufgefordert, die Löschung aller von dieser Person erhaltenen Fotos zu bestätigen.

Person hinzufügen

Um einer neuen Person zu erlauben, Ihnen Fotos zu senden, tippen Sie einfach auf die Taste Freund hinzufügen . Senden Sie dann den Code auf die bevorzugte Art und Weise an diese Person.

Anzeige und Diashow

Timer

Legen Sie fest, wie lange ein Foto angezeigt werden soll.

Untertitel anzeigen

Sie können festlegen, ob die von Ihren Freunden hinzugefügten Untertitel angezeigt werden sollen oder nicht Ankreuzen, um Untertitel anzuzeigen. Abwählen, um Untertitel auszublenden.

Helligkeit

Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein.

Wi-Fi

Wählen Sie aus, mit welchem Wi-Fi-Netzwerk das Gerät verbunden werden soll.

Backup und Wiederherstellung

Sichern Sie die Daten des Bilderrahmens auf einer SD-Karte. Antippen, um alle Fotos, Freunde und Einstellungen zu sichern. Es wird die Zeit des letzten erfolgreichen Backups angezeigt.

Ein bereits vorhandener backup auf der sd-karte wird überschrieben.

Automatischer Backup

Falls Sie diese Option ankreuzen, führt der Bilderrahmen innerhalb von 30 Stunden nach dem Erhalt eines neuen Fotos oder der Konfiguration von Einstellungen einen Backup durch.

Vorrausseetzung ist, dass sie eine sd-karte angeschlossen haben.

Wiederherstellung der gesicherten Daten

Bevor sie die daten wiederherstellen, vergewissern sie sich, dass ihr backup up-to-date ist.

Um Daten des Backups wiederherzustellen, müssen Sie den Bilderrahmen zunächst zurücksetzen. Bitte beachten Sie, dass ein neuer Frameo nicht zurückgesetzt werden kann.

Bilderrahmen zurücksetzen

Alle Daten auf dem Gerät werden gelöscht. Dadurch werden alle Fotos, Freunde/Verbindungen und Einstellungen unwiderruflich gelöscht.

Über

Aktualisierung suchen Überprüfen Sie, ob für Ihren Bilderrahmen ein Update verfügbar ist.

Anleitung

Es wird die Kurza

Avant d'utiliser cette unité, veuillez lire attentivement ce manuel.

Attention

Le champ électromagnétique à des fréquences particulières peut avoir une incidence sur l'image et le son de cet appareil. Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Utilisez le cadre avec l'alimentation fournie uniquement.

Avis

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective) Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

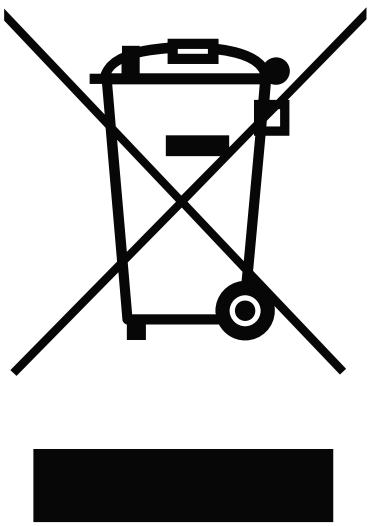

Tous droits réservés. Le manuel ou le logiciel décrit dans ce document ne peut, en partie ou en totalité, être reproduit, traduit ou réduit sous une forme lisible par machine sans l'accord écrit préalable de SAMOTECH.

Information

En aucun cas le vendeur ne sera tenu responsable des dommages de toute nature, directs, indirects, consécutifs ou consécutifs, ni des pertes ou frais occasionnés par un produit défectueux ou l'utilisation d'un produit.

Notes sur l'écran LCD

• N'exposez pas l'écran LCD à des pressions. L'écran pourrait se décolorer, ce qui pourrait provoquer un dysfonctionnement.

• Si l'écran LCD est exposé à la lumière directe du soleil pendant une longue période, des dysfonctionnements peuvent survenir.

• L'écran LCD étant fabriqué avec une technologie de précision extrêmement précise, plus de 99,99% des pixels sont fonctionnels. Néanmoins, certains points noirs et / ou brillants (blancs, rouges, bleus ou verts) peuvent être constamment visibles sur l'écran LCD. Ces points remontent au processus de fabrication et affectent le résultat de l'affichage de quelque manière que ce soit.

• À basses températures, des rayures peuvent apparaître sur l'écran LCD. Ce n'est pas un dysfonctionnement.

EN AUCUN CAS, SAMOTECH NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCIDENTELS, INDIRECTS OU SPECIFIQUES, RESULTANT DE OU EN CONNEXION AVEC CE MANUEL, LE LOGICIEL OU TOUTE AUTRE INFORMATION CONTENUE DANS CE DOCUMENT OU L'UTILISATION DE CEUX-CI.

Merci pour l'achat de votre frameo personnel. Suivez le guide sur l'écran en le mettant sous tension pour la première fois. Une fois que vous avez initialisé votre frameo, commencez à le connecter à vos amis et votre famille.

Appli frameo

Pour envoyer des photos à votre cadre, utilisez l'appli frameo pour IOS ou Android. Trouvez l'appli frameo sur :

Google play en cherchant **frameo**.
App Store en recherchant **frameo**.

Initialisation rapide de frameo

En démarrant votre cadre pour la première fois, vous devrez initialiser le cadre.

Tous les parametres peuvent erte changes par la suite avec le menu de parametres.

- Vous devez d'abord choisir un langage. Ce sera le langage utilisé dans frameo.
- Connectez votre cadre à Internet avec une Wi-Fi.

Si une nouvelle version du logiciel frameo est disponible, vous serez renvoye sur un dialogue de mise a jour. Il est recommande de mettre votre cadre a jour immediatement si vous y etes renvoye.

- Entrez votre nom, et le lieu où vous avez placé votre cadre, par ex. «Salon», «Cuisine» ou «Bureau».

Commencez l'utilisation de frameo

Commencez par vous connecter avec vos amis et votre famille en leur donnant un code unique depuis votre cadre.

Si vous voulez pouvoir envoyer des photos vous-même au cadre, commencez par télécharger l'appli pour IOS ou Android sur App Store ou Google Play. Puis utilisez le code pour connecter votre cadre et l'appli comme décrit ci-dessous.

Connexion avec un nouvel ami :

- S'assurer que votre ami a téléchargé et installé l'appli frameo
- Cliquez l'ami ajouté sur votre cadre . Un dialogue apparait montrant un code unique qui est valide pendant 24 heures.
- Maintenant, partagez ce code de la façon que vous préférez, ex. SMS, Email, IM, appel téléphonique, avec votre ami.

Navigation sur votre frameo

Vous interagissez avec votre cadre avec son écran tactile. Glisser à droite ou à gauche pour voir vos photos. Pour accéder à la barre de menu, tapez simplement une fois sur l'écran, cela montrera le menu.

Dans la barre de menu, vous trouverez un accès rapide au dialogue d'amis ajoutés et le menu des paramètres .

Paramètres
Avec les paramètres, vous pouvez personnaliser votre cadre à vos besoins.

Mon cadre
Nom du cadre :
Change le nom de votre cadre. C'est aussi le nom que vos amis et votre famille verront dans leur liste de cadres connectés.

Position du cadre :
Change la position de votre cadre. C'est l'endroit affiché sur la liste des cadres connectés de vos amis et de votre famille qui peut distinguer les cadres les uns des autres.

Paramétrer le langage :
Règle le langage dans votre cadre.

Mode veille :
frameo propose un mode veille qui éteint l'écran pour réduire la consommation d'énergie quand, par exemple, vous dormez. Son paramètre par défaut est d'éteindre l'écran à 23h00 et de le rallumer à 07h00.

Pour le changer, régler l'heure de début/fin de la veille.

Votre cadre n'est pas coupe ou en attente, vous pouvez donc toujours recevoir des photos pendant le mode veille.

Gestion des photos
Montrer/Cacher des photos :

Sélectionner les photos à montrer/cacher en tapant sur les photos particulières que vous voulez montrer/cacher. Les photos cachées ne seront PAS supprimées depuis votre cadre, vous pouvez toujours les sélectionner pour les remontrer.

Utiliser pour toutes les sélectionner ou les désélectionner

Supprimer des photos :

Sélectionnez les photos que vous voulez supprimer définitivement de votre cadre en tapant sur la photo.

Utiliser pour toutes les sélectionner ou désélectionner et pour supprimer les photos sélectionnées.

Importer des photos :

Vous permet d'importer des photos depuis une carte SD externe.

Avant d'essayer d'importer des photos depuis une carte sd, s'assurer que vous avez une carte sd inserees dans votre cadre.

Commencez par la sélection des photos que vous voulez importer sur votre cadre. Une fois sélectionnées, tapez sur la touche import pour commencer le processus d'importation.

Il est actuellement impossible d'ajouter une prise ou de definir la partie la plus importante de la photo en utilisant la fonction d'importation. en alternative, ajoutez-vous sur la liste de vos amis et envoyez-leur avec l'appli.

Mes amis

Cette liste contient toutes les personnes qui ont le droit d'envoyer des photos à votre cadre.

Retirer une personne

Pour retirer une personne de cette liste, ainsi de retirer leur permission de vous envoyer des photos, tapez sur l'icône de suppression . Il vous sera ensuite demandé de confirmer la suppression, et si vous voulez retirer toutes les photos reçues de cette personne.

Ajouter une personne
Pour permettre à une nouvelle personne de vous envoyer des photos, tapez sur la touche d'ajout d'ami et partagez le code présenté de la façon que vous préférez.

Affichage et diaporama

Minuteur
Définir la durée d'affichage d'une photo.

Montrer une légende
Réglez si vous voulez ou non afficher les légendes que vos amis ont envoyé avec la photo. Afficher les légendes de photo. Ne pas afficher les légendes de photo.

Niveau de luminosité
Ajuster le niveau de luminosité sur l'écran.

Wi-Fi
Régler la Wi-Fi sur laquelle l'écran doit être connecté.

Commentaire et restauration

Commentaire de cadre à la carte SD ou USB
Tapez pour faire un commentaire de vos photos, amis et paramètres. L'heure du dernier commentaire réussi sera affiché.

Tout commentaire existant sur la carte sd sera depasse!

Commentaire automatique
S'il est coché, votre cadre prendra automatiquement un commentaire dans les 30 heures après la réception de nouvelles photos ou en effectuant des changements sur votre cadre.

Demande que vous avez insere une carte sd inscriptible dans le cade.

Restaurer depuis le commentaire
Avant d'essayer de restaurer votre cadre, commencez par confirmer que votre commentaire Est a jour.

Pour restaurer depuis un commentaire, vous devez d'abord réinitialiser le cadre. Il est important de noter que vous ne pouvez pas restaurer sur un nouveau cadre frameo

Réinitialiser le cadre
Retire toutes les données du cadre. Cela retirera en permanence toutes vos photos, amis/connexions et paramètres.

À propos de

Vérifier la mise à jour
Vérifier si une mise à jour est disponible pour votre cadre.

Guide
Ouvre le guide rapide de démarrage qui était montré quand vous avez démarré le cadre la première fois.

Lea este manual cuidadosamente antes de operar esta unidad.

Aviso

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad, ni a un calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o similares.

Atención

Los campos electromagnéticos a frecuencias específicas podrán influir en la imágen y el sonido de esta unidad.

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos) Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

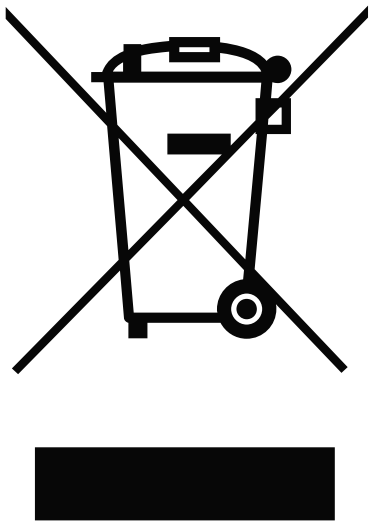

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

Notas sobre la pantalla LCD

• No presione la pantalla LCD. La pantalla podría decolorarse y eso podría ocasionar un mal funcionamiento.

• Si expone la pantalla LCD, el visor o el objetivo a la luz directa del sol durante largo tiempo, podría ocasionar un mal funcionamiento.

• La pantalla LCD está fabricada utilizando tecnología de muy alta precisión por lo que más del 99,99% de los píxeles son operativos para uso efectivo. No obstante, es posible que se observen constantemente en la pantalla LCD pequeños puntos negros y/o brillantes (blancos, rojos, azules o verdes en color). Estos puntos son normales en el proceso de fabricación y no afectan en modo alguno a la visualización.

• Es posible que las imágenes dejen rastro en la pantalla LCD en un lugar frío. Esto no significa un mal funcionamiento.

SAMOTECH NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS NI LAS PÉRDIDAS DERIVADOS O ACCIDENTALES PRODUCIDOS EN EL CONTENIDO DE LAS GRABACIONES Y PROVOCADOS POR EL USO O EL FALLO DE FUNCIONAMIENTO DEL MARCO DE FOTOS DIGITAL O DE LA TARJETA DE MEMORIA.

Gracias por adquirir su propio frameo.
Siga la guía en pantalla cuando lo conecte por primera vez. Una vez que configure su frameo, empiece por conectarlo con sus amigos y familia.

Aplicación frameo

Para enviar fotografías a su marco, use la aplicación frameo para iOS o Android
Encuentre la aplicación frameo en:
Google play buscando **frameo**
App Store buscando **frameo**

Instalación rápida de frameo

Cuando inicie el marco por primera vez, es necesario que instale el marco.

Todas las configuraciones se puede modificar posteriormente a través del menú de Configuración.

- Primero, empiece por seleccionar el idioma. Este será el idioma que se empleará en todo frameo.
- Conecte el marco a Internet conectándolo a una red Wi-Fi.

Si se dispone de una nueva versión de software de frameo, se le animará a ellas con un Cuadro de diálogo de actualización. Se recomienda que actualice su marco inmediatamente si Se le solicita.

- Introduzca su nombre y la ubicación donde ha clocado el marco, por ejemplo, “salón”, “cocina” u “oficina”.

Empezar a usar frameo

Empiece conectándolo con sus amigos y familia proporcionándoles un código único de su marco.
Si desea poder enviar fotografías al marco usted mismo, empiece por descargar la aplicación de OS o Android en App Store o Google Play. Posteriormente, use el código para conectar el marco y la aplicación tal y como se describe debajo.

Conectarse con un nuevo amigo:

- Asegúrese de que su amigo ha descargado e instalado la aplicación rameo
- Haga clic en el icono del amigo añadido en su marco . Aparecerá un cuadro de diálogo mostrando un código único que es válido durante 24 horas.
- Ahora comparta este código de la forma que prefiera, por ejemplo, por SMS, correo electrónico, MI, llamada de teléfono a su amigo.

Una vez que sus amigos hayan añadido el código de su aplicación frameo, aparecerán Automáticamente en el marco y podrán enviarle fotografías.

Navegando por frameo

Puede interactuar con el marco a través de su pantalla táctil. Deslícelo hacia la derecha o izquierda para ver sus fotografías. Para acceder a la barra del menú, simplemente, toque una vez en la pantalla; esto mostrará el menú.
En la barra de menú encontrará un acceso rápido al cuadro de diálogo añadir amigos y al menú de configuración .

Configuraciones

A través de la configuración, puede personalizar el marco segú8n sus necesidades.

Mi marco

Nombre del marco:

Cambia el nombre de su marco. Este es asimismo el nombre que los amigos y familia conectados verán en su lista de marcos conectados.

Ubicación del marco:

Cambia la ubicación del marco. Esta es la ubicación donde se muestra la lista de marcos conectados de su familia y amigos que puede ayudarle a distinguir un marco de otro.

Fijar idioma:

Fija el idioma en todo el marco.

Modo retardo:

frameo ofrece un modo retardo que apaga la pantalla para reducir el consume de energía mientras, por ejemplo, está durmiendo. Su configuración por defecto es apagar la pantalla a las 23:00 y volver a encender la pantalla a las 07:00. Para cambiar esto, simplemente fije la hora de inicio/finalización del modo retardo.

El marco no está apagado o en modo en espera, por lo que tdavía puede recibir ftografías durante el modo retardo.

Organizar fotografías

Mostrar/ocultar fotografías:

Selecciona qué fotografías mostrar/ocultar tocando la fotografía particular que desee mostrar/ocultar. Las fotografías ocultas NO se eliminarán del marco; siempre puede seleccionarlas para volverlas a mostrar. Use para seleccionar o deseleccionar todo.

Eliminar fotografías:

Seleccione las fotografías que desee eliminar permanentemente del marco tocando las mismas. Use para seleccionar o deseleccionar todo y para eliminar las fotografías seleccionadas.

Importar fotografías:
Le permite importar fotografías desde una tarjeta SD externa, USB.

Antes de que intente importar fotografías desde una tarjeta sd, asegúrese de que tiene una Tarjeta sd con fotografías insertadas en el marco.

Empiece por seleccionar las fotografías que desee importar al marco.
Una vez seleccionadas, toque el botón importar para empezar el proceso de importación.
Actualmente no es posible añadir un subtítulo o definir la parte más importante de la Fotografíai cuando se usa la función importar. De forma alternativa, nádase a su lista de Amigos y envíeselas usando la aplicación.

Mis amigos
Esta lista contiene toda la gente a la que se le permite enviar fotografías a su marco.

Eliminar a una persona
Para eliminar a una persona de esta lista, y por lo tanto, eliminando su permiso para enviarle fotografías, toque el icono eliminar . Posteriormente se le reguntará que confirme la eliminación y si desea eliminar todas las fotografías recibidas de esta persona.

Añadir a una persona
Para permitir que una persona nueva le envíe fotografías, simplemente, toque el botón añadir amigo y comparta el código que se presenta de la forma que prefiera.

Pantalla y presentación de diapositivas

Temporizador
Define la duración que se debe mostrar una fotografía.

Mostrar subtítulos
Fija si mostrar o no los subtítulos que sus amigos le hayan enviado con la fotografía. Marcar para mostrar subtítulos. No marcar para ocultar los subtítulos.

Nivel de brillo
Ajusta el nivel de brillo de la pantalla.

Wi-Fi
Establezca a qué red Wi-Fi el marco debe estar conectado.

Copia de seguridad y restauración
Copia de seguridad del marco en la tarjeta SD, USB
Tóquelo para hacer una copia de seguridad de sus fotografías, amigos y configuraciones. Se mostrará la hora de la última copia de seguridad realizada con éxito.

¡Se anulará cualquier copia de seguridad existente en la tarjeta sd!

Copia de seguridad automática
Si se marca, el marco realizará una copia de seguridad automática a las 30 horas de que haya recibido nuevas fotografías o haya realizado cambios en su marco. Requiere que haya insertado 8una tarjeta sd grabable en el marco.

Restaurar desde la copia de seguridad
Antes de intentar restaurar el marco, empiece confirmando que su opia de seguridad está actualizada.

Para restaurarlo desde una copia de seguridad, debe primero reiniciar el marco. Es importante que tenga en cuenta que no puede restaurarlo a un nuevo marco Frameo

Reiniciar marco
Elimina todos los datos del marco. Esto eliminará permanentemente todas su fotografías, amigos/conexiones y configuraciones.

Acerca de
Comprobación de actualizaciones
Compruebe si existe una actualización disponible para su marco.

Guía
Abra la guía de inicio rápido, que se mostró cuando inicio el marco por primera vez.

Specification

Dimension	257.3*176.4*22mm
Weight	335g
LCD	10 inch 1280*800 pixels,IPS
Processor	1.3GHz,ARM Quad cortex-A7
Memory	512MB DDR RAM, 16 GB built-in memory
Wifi	802.11b/g/n
OS	Android 6.0
Connection	DC jack,USB, Micro-SD
Operating temperature	Between 0℃ and 40℃