SAMOTECH®

MANUALE D’USO

SM307

Istruzioni per l'uso IT

Prima di utilizzare questa unità, leggere attentamente questo manuale.

AVVERTIMENTO

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità. Usa il telaio solo con l'alimentatore in dotazione.

Attenzione

I campi elettromagnetici alle frequenze specifiche possono influenzare l'immagine di questa cornice digitale.

Avviso

Se l'elettricità statica o l'elettromagnetismo causano l'interruzione del trasferimento dei dati a metà strada (errore), riavviare l'applicazione o scollegare e collegare il cavo di comunicazione (USB, ecc.) ancora. Smaltimento di vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche (applicabile nell'Unione Europea

e altri paesi europei con separati sistemi di raccolta). Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non devono essere trattati come rifiuti domestici. Anziché deve essere consegnato alla raccolta applicabile punto per il riciclaggio di materiale elettrico ed elettronico attrezzature. Assicurando che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirai a preservare il naturale risorse. Per informazioni più dettagliate su riciclaggio di questo prodotto, si prega di contattare il proprio locale Civic Office, lo smaltimento dei rifiuti domestici servizio o il negozio in cui è stato acquistato il Prodotto.

SAMOTECH si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica al presente manuale o al le informazioni contenute nel presente documento in qualsiasi momento senza preavviso. Il software qui descritto può anche essere regolato dai termini di un contratto di licenza per l'utente separato.

ATTENZIONE

La registrazione dei contenuti non è garantita

SAMOTECH non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti o conseguenze danni o perdita del contenuto della registrazione che possono essere causati dall'uso o malfunzionamento della cornice digitale o della scheda di memoria.

Consigli per il backup

Per evitare il potenziale rischio di perdita di dati a causa di funzionamento accidentale o malfunzionamento della cornice digitale, ti consigliamo di salvare una copia di backup dei tuoi dati.

Note sul touchscreen

• Non premere contro lo schermo LCD. Lo schermo potrebbe essere scolorito e questo potrebbe causare un malfunzionamento.

• L'esposizione prolungata dello schermo LCD alla luce solare diretta può causare malfunzionamenti.

• Lo schermo LCD è prodotto utilizzando una tecnologia di altissima precisione, quindi oltre Il 99,99% dei pixel è operativo per un uso efficace. Tuttavia, potrebbero essercene alcuni piccoli punti neri e / o punti luminosi (di colore bianco, rosso, blu o verde) che costantemente appare sullo schermo LCD. Questi punti sono normali nel processo di fabbricazione e non influisce in alcun modo sulla visualizzazione.

• Le immagini possono scorrere sullo schermo LCD in un luogo freddo. Questo non è un malfunzionamento.

IN NESSUN CASO SAMOTECH SARÀ RESPONSABILE DI QUALSIASI INCIDENTALE, DANNI CONSEQUENZIALI O SPECIALI, SU BASE TORT, CONTATTO O ALTRO, SORGENTE DA O IN COLLEGAMENTO CON QUESTO MANUALE, IL SOFTWARE O ALTRO INFORMAZIONI CONTENUTE QUI O UTILIZZO.

Iniziare

CONGRATULAZIONI sull'acquisto di una cornice digitale SAMOTECH.
Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni nel manuale e quelle contrassegnate il prodotto prima del primo utilizzo. La mancata osservanza di questi avvertimenti potrebbe comportare conseguenze personali lesioni o danni al dispositivo.
Inoltre, ricorda di conservare questo Manuale dell'utente in a posizione comoda per riferimento futuro.

Importante: Conservare la confezione originale e tutto il materiale di imballaggio per future esigenze di spedizione.

Configurare la cornice digitale per la prima volta

Posizione della cornice digitale

La cornice digitale può essere installata in modalità orizzontale o verticale

1. Scegli la tua modalità preferita e inserisci il supporto in uno dei fori. Ruotare il supporto in senso orario per bloccarlo in posizione.

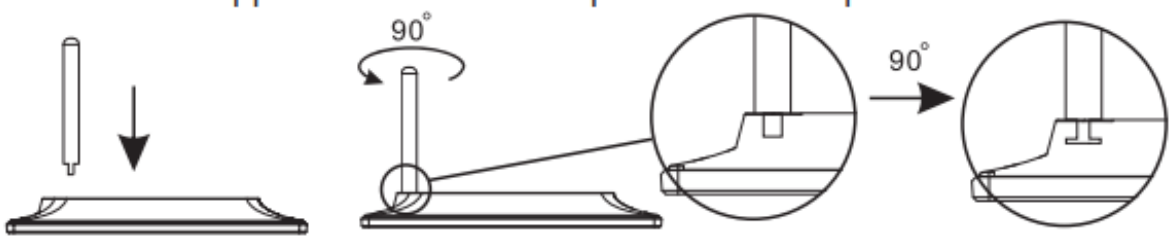

Modalità panoramica

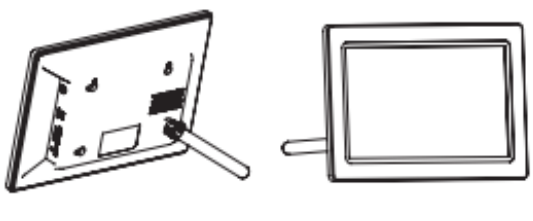

Modalità ritratto

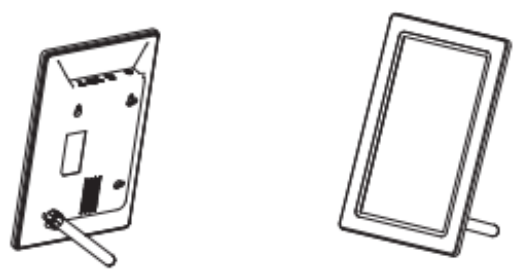

Attivazione della cornice digitale

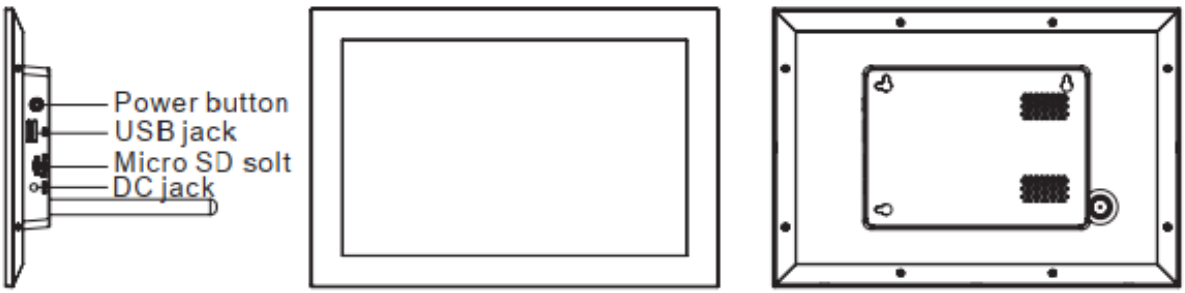

2. Inserire la spina dell'alimentatore CA nella presa DC IN 5V sul etro della cornice digitale

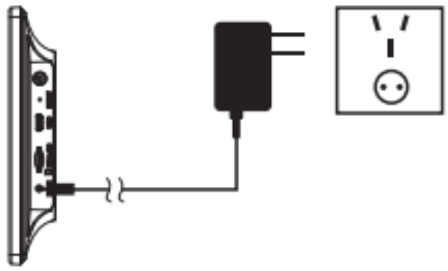

3. Collegare l'alimentatore CA alla presa a muro. Tenere premuto il tasto Pulsante di accensione per 2-3 secondi per l'accensione del telaio. Adesso tuo il telaio è pronto per essere impostato.

App Frameo: installazione rapida di Photo Frame

Quando si avvia il frame per la prima volta, è necessario impostare il frame.

- Seleziona una lingua. Questa sarà la lingua utilizzata sul frameo.
- Collegare la cornice a Internet collegandola a una rete Wi-Fi.

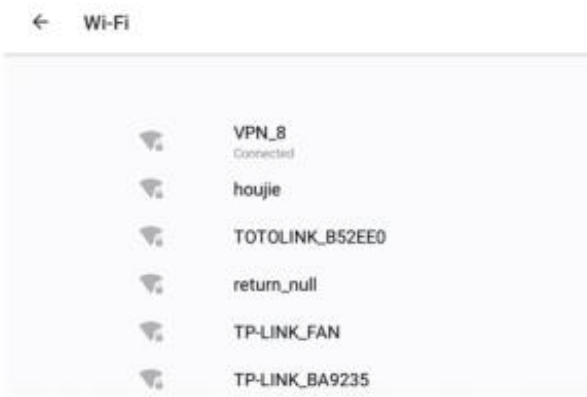

- Frameo potrebbe chiederti di aggiornare all'ultima versione.
  È raccomandato per aggiornare la cornice prima di continuare se richiesto.
- Immettere il nome e la posizione in cui è stata posizionata la cornice per esempio. "John Doe" e "Soggiorno", "Cucina" o "Ufficio".
  Infine imposta il fuso orario se non è già corretto.

Inizia a utilizzare frameo sul tuo telefono o tablet

Frameo App

Per inviare foto alla cornice, scaricare e installare l'app frameo da Google Play o App Store cercando "frameo" o eseguendo la scansione di codice QR pertinente visualizzato sulla confezione.

Il prossimo passo è connettere frameo con i tuoi amici e familiari fornendo con un codice dalla cornice.

Connettere un nuovo amico

- Assicurati che il tuo amico abbia scaricato e installato l'app frameo.
- Fare clic sull'icona Aggiungi amico sulla cornice. Apparirà una finestra di dialogo mostrando un codice di connessione, che è valido per 12 ore.
- Ora condividi questo codice nel modo che preferisci, ad es. SMS, e-mail, Messaggistica istantanea, telefonata, al tuo amico.
- Una volta che i tuoi amici hanno aggiunto il codice nella loro app frameo, lo faranno viene visualizzato automaticamente sulla cornice ed essere in grado di inviare foto.

Navigazione nella tua app frameo

Scorri verso sinistra o destra per scorrere le foto.
Per accedere al menu, è sufficiente toccare una volta sullo schermo.

Nel menu troverai di più funzioni utilizzate.

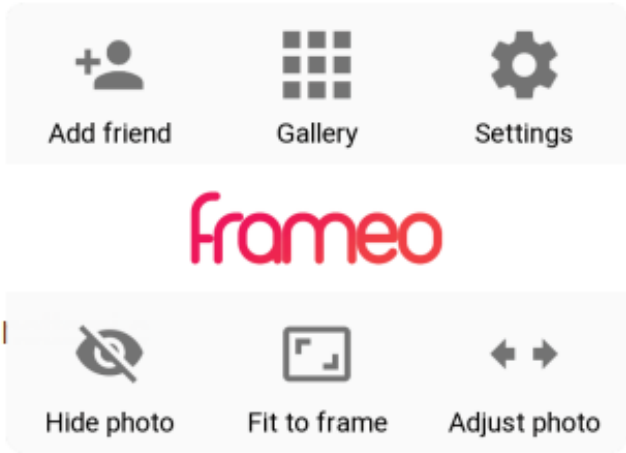

Aggiungi amico
Questo genererà un codice che tu può condividere con i tuoi amici e famiglia in modo che possano con invia foto alla tua cornice.

Galleria
Galleria consente una navigazione facile e veloce tra le tue foto.

Impostazioni
Impostazioni generali

Nascondi foto
Ti consente di scegliere tutte le foto che desideri escludere dalla presentazione

Adatta alla cornice / Riempi cornice
Modifica la modalità di visualizzazione della foto sullo schermo. Adatta al fotogramma è impostato per impostazione predefinita. La foto viene ridimensionata in modo da riempire il tutto schermo. È incentrato su ciò che è selezionato come la parte più importante. L'opzione Riempi cornice assicurerà che l'intera foto sia mostrata sul schermo.
La funzione Regola foto è disponibile solo quando la foto è impostata per riempire la cornice. Ti consente di regolare la posizione della foto nella cornice per una migliore vestibilità.

Impostazioni

Attraverso le impostazioni, è possibile personalizzare la cornice in base alle proprie esigenze.

La mia cornice

Nome del telaio
Cambia il nome della cornice. Questo è anche il nome degli amici collegati e la famiglia vedrà nel proprio elenco di frame collegati nell'app per smartphone.

Posizione della cornice
Cambia la posizione della cornice. Questa è la posizione visualizzata sui tuoi amici e elenco della famiglia di frame collegati che possono aiutare a distinguere i frame l'uno dall'altro.

Imposta lingua
Imposta la lingua utilizzata sulla cornice.

Imposta fuso orario
Imposta il fuso orario utilizzato sulla cornice.

Abilita / disabilita il formato 24 ore
Abilita e disabilita il formato orario di 24 ore.

Modalità risparmio
Frameo offre una modalità di sospensione che spegne lo schermo per ridurre il consumo energetico. L'impostazione predefinita è di spegnere lo schermo alle 23:00 e di riaccenderlo alle 07:00. Per cambiarlo basta impostare l'ora di inizio / fine della modalità di sospensione. La cornice non è spenta, quindi sarai ancora in grado di ricevere foto durante il periodo di sospensione.

Gestisci le foto
Nel menu Gestisci foto è possibile vedere quante foto sono presenti nella cornice e nel archiviazione che usano. Puoi anche vedere la quantità di memoria rimasta disponibile sul tuo dispositivo per la memorizzazione di nuove foto.

Mostra / nascondi foto

Seleziona le foto da nascondere toccandole. Le foto nascoste NON verranno eliminate la cornice e puoi sempre selezionarle per essere mostrate di nuovo.
Utilizzare per nascondere o mostrare tutte le foto.

Elimina foto

Seleziona le foto che desideri eliminare definitivamente dalla cornice toccando la foto. Utilizzare per selezionare o deselezionare tutto e per eliminare definitivamente le foto selezionate.

Importa foto

Consente di importare foto da una memoria esterna (ad es. Scheda microSD o USB). Prima di provare a importare foto, assicurati di aver inserito una memoria esterna la cornice con le foto che desideri importare. Inizia selezionando le foto che hai vuoi importare sulla tua cornice. Una volta selezionato, tocca il pulsante di importazione per iniziare il processo di importazione. Utilizzare per selezionare o deselezionare tutte le foto sulla memoria esterna. Al momento non è possibile aggiungere una didascalia o definire la parte più importante di foto quando si utilizza la funzione di importazione. Un'alternativa per questo è aggiungerti al tuo lista amici e invia le foto usando l'app.

Miei amici

Questo elenco contiene tutti gli amici collegati che hanno permesso di inviare foto alla cornice.

Cambia opzioni per un amico

Fai clic sull'icona delle opzioni per aprire il menu delle opzioni degli amici. Da qui puoi permetterlo o non consentire se un amico può condividere il codice sul frame. Se abilitato, l'amico può farlo recuperare e condividere il codice sul frame dalla sua app. Dal menu delle opzioni tu puoi anche eliminare un amico, premendo il pulsante ELIMINA AMICO. Questo rimuoverà il amico dall'elenco e quindi rimuovere la loro autorizzazione per inviare foto alla cornice. Ti verrà quindi chiesto di confermare la rimozione e se desideri rimuovere tutto foto precedentemente ricevute da questo amico.

Aggiungi persona

Per consentire a una nuova persona di inviarti foto, tocca semplicemente il pulsante Aggiungi amico e condividi il codice presentato nel modo che preferisci.

Display e presentazione

Ordine di visualizzazione delle foto
Imposta l'ordine in cui le foto vengono visualizzate sulla cornice.
- Per data: le foto vengono visualizzate dal più recente al più recente.
- Casuale: le foto vengono mescolate e visualizzate in ordine casuale.

Timer
Tim Imposta la durata di visualizzazione di una foto prima di mostrare la foto successiva

Mostra didascalia
Imposta se visualizzare o meno le didascalie che i tuoi amici hanno inviato con la foto. Selezionare per visualizzare i sottotitoli. Deseleziona per nascondere i sottotitoli.

Livello di luminosità
Regola il livello di luminosità dello schermo.

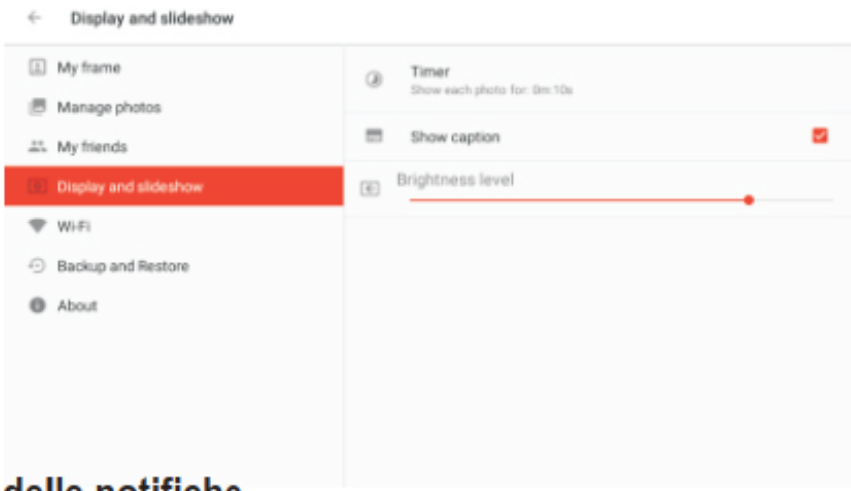

Volume delle notifiche
Regola il livello del volume per i suoni di notifica sui frame, ad es. per ricevuto nuovo notifica fotografica.

Wi-Fi
Imposta a quale Wi-Fi il frame si connette. Se ci si connette a una rete con a Il captive portal dovrebbe apparire un'icona del browser web nell'angolo in alto a destra dello schermo. Utilizzare questo per aprire un browser in cui è possibile inserire le credenziali per accedere alla rete.

Backup e ripristino

Backup frame su memoria esterna (es. scheda microSD)
Tocca per eseguire un backup di foto, amici e impostazioni. Il tempo dell'ultimo qui verrà visualizzato anche un backup riuscito.
Qualsiasi backup esistente sulla memoria esterna verrà sovrascritto!

Backup automatico

Se selezionato, il frame eseguirà automaticamente un backup entro 30 ore dalla ricezione nuove foto o apportare modifiche alla cornice.

Ripristinare dal backup

Prima di tentare di ripristinare il frame, iniziare confermando che il backup è aggiornato. Questo viene fatto confermando la data in "Frame di backup su esterno memoria (ad es. scheda microSD) ". Se ad es. l'ultimo backup è vecchio o se non viene eseguito alcun backup, quindi premere il pulsante "Frame di backup su memoria esterna (ad es. scheda microSD)" per fare un nuovo backup. È importante notare che non è possibile ripristinare un backup su un nuovo frame e mantenere operativo il vecchio frame contemporaneamente. Se si desidera ripristinare a eseguire il backup su un frame che è già stato impostato, quindi è necessario prima ripristinare il frame. Questo viene fatto premendo il pulsante "Ripristina frame".
Ciò eliminerà tutti i dati e ripristinerà il frame alla schermata di configurazione iniziale.
Nella schermata di configurazione è possibile selezionare il pulsante "Ripristina da backup" che lo farà ripristinare la cornice in base al backup.
Se il pulsante "Ripristina da backup" non è visibile, conferma che la memoria esterna (ad es. scheda microSD) è montata correttamente.

Ripristina frame

Rimuove tutti i dati dalla cornice.
Questo rimuoverà permanentemente tutte le tue foto, amici / connessioni e impostazioni.

Di

Ricerca aggiornamenti

Controlla se è disponibile un aggiornamento per la tua cornice.

Specification

Dimension	257.3*176.4*22mm
Weight	335g
LCD	10 inch 1280*800 pixels,IPS
Processor	1.3GHz,ARM Quad cortex-A7
Memory	512MB DDR RAM, 16 GB built-in memory
Wifi	802.11b/g/n
OS	Android 6.0
Connection	DC jack,USB, Micro-SD
Operating temperature	Between 0℃ and 40℃